AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Ehestetter Weg 11
D-72458 Albstadt
www.aat-online.de

Tel.: 07431/1295-0
Fax: 07431/1295-35
E-mail: info@aat-online.de

Anbauanleitung s-max

Artikel-Nr.: ***380127***

Rollstuhl: ***Invacare 9000 XT***
SB 41, 43, 46, 51

linke Seite oben, Ansicht von außen

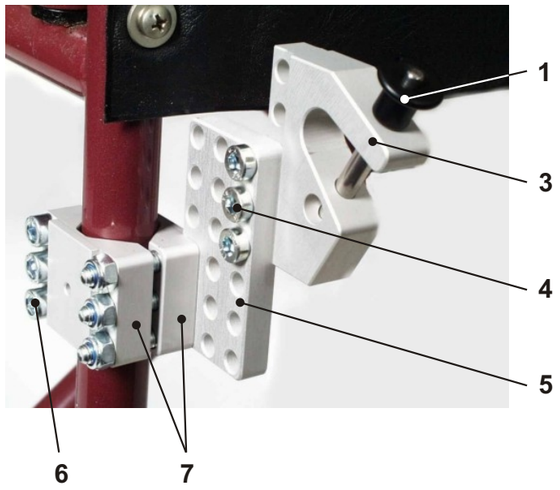

rechte Seite oben, Ansicht von innen

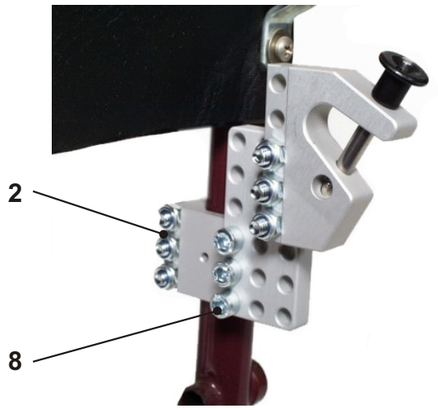

ACHTUNG! Im Falle einer Anpassung der Griffneigung, den Neigungsquader mit einem Anzugsmoment von ***35 Nm*** fixieren.

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	St.
1	000099	Kugelsperrbolzen (Nutzlänge 33.0 mm)	2
2	000301	Sechskantmutter - 8 DIN 985 M6 - 8 (selbstsichernd	18
3	001233	Grundplatte	2
4	001442	Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 M6x30	6
5	001231	Adapterplatte	2
6	000273	Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 M6x35	6
7	001235	breite Halterungsschelle	4
8	001223	Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 M6x45	6
9	001228	Klammer mit Gew inde (Durchmesser 22)	2
10	001229	Klammer mit Senkung (Durchmesser 22)	2
11	000268	Zylinderschrauben m. Isechskant DIN912 M6x16 - 8.8	2
12	000003	Sicherungsscheibe S (Schnorr) Ø 6.0	2
13	001212	Zylinderstift DIN6325 Ø8M6x80 (angefast)	2

linke Seite unten, Ansicht von außen

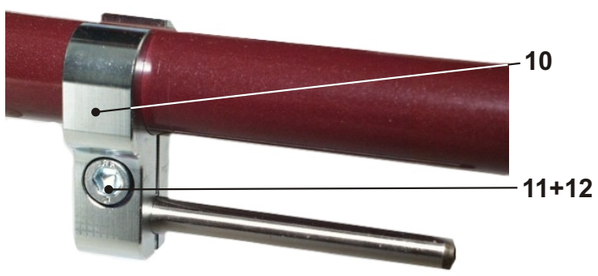

rechte Seite unten, Ansicht von innen

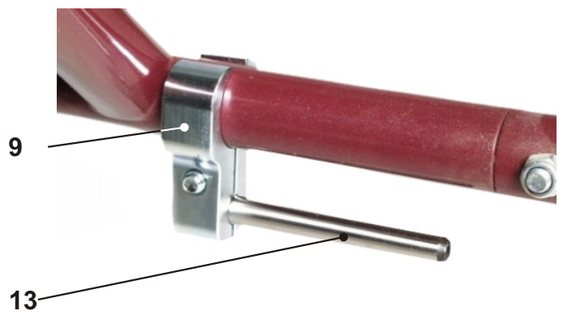

Montageanweisung:

Untere Aufnahmestange in das 3. Loch von unten am S-max montieren.

Ankipprohre auf 60 mm kürzen

Aufnahmestangen:

		obere Aufnahmestange	untere Aufnahmestange
SB:	41	390	440
SB:	43	410	460
SB:	46	440	490
SB:	51	490	540
SB:			
SB:			
SB:			
SB:			

2 St. Stellring DIN 705 A14 für obere Aufnahmestange
2 St. Gewindestift M6x8 für Stellring
4 St. Sicherungsring DIN 471 14x1

Wichtiger Montagehinweis für Kippstützen
Eventuell vorhandene Ankipprohre müssen soweit gekürzt werden, dass die Kippstützen frei durchschwingen können.

ACHTUNG! Der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen.